


YLÖJÄRVEN NUORISOASUNNOT

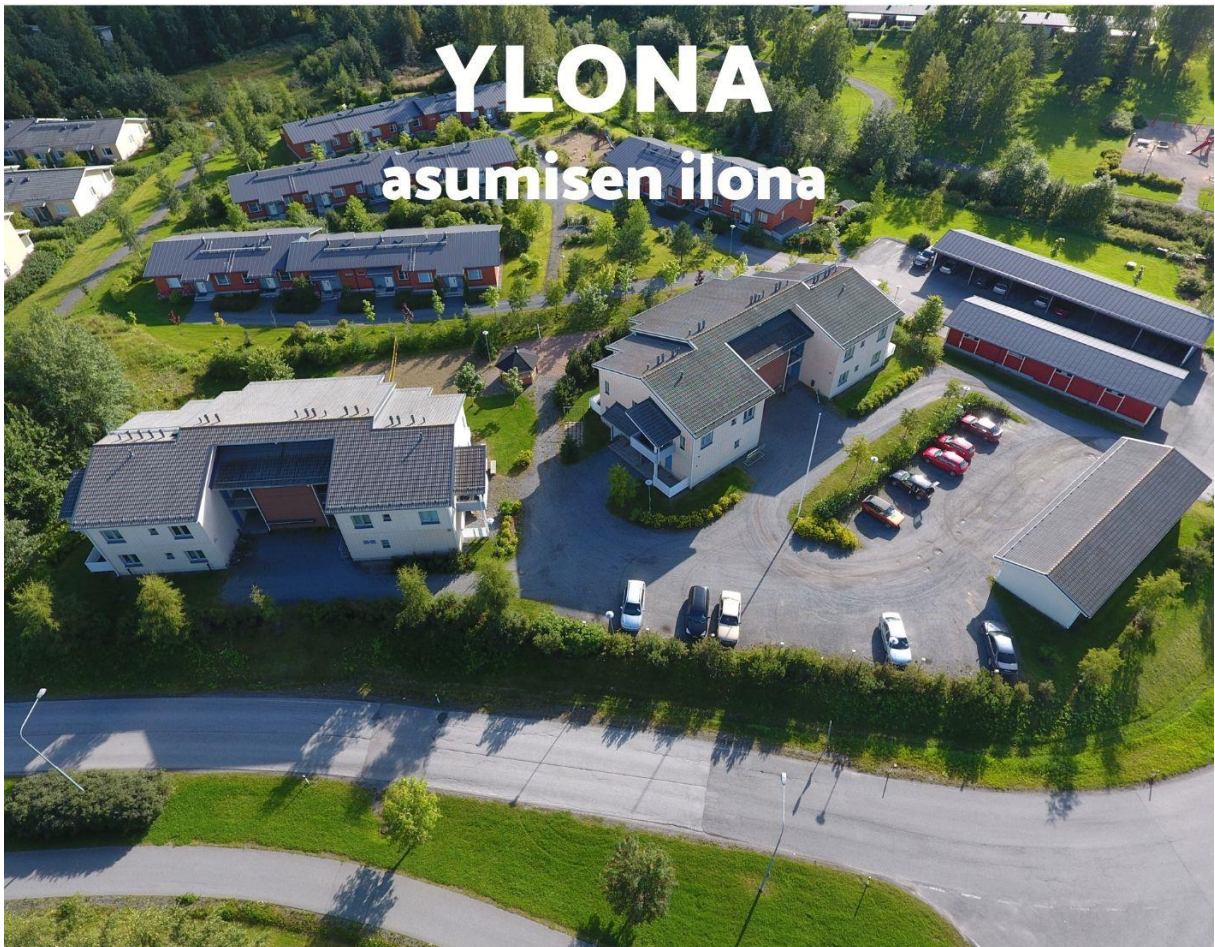

PESUKONEEN KÄYTTÖOHJEET, LYHYT VERSIO

SISÄLLYSLUETTELO

s. 3 PESUKONEEN KÄYTTÖ

Pesukoneen käyttöohje

s. 4 PYYKIN LAJITTELU

Pesumerkintöjen symbolit, pyykin lajittelu, muita vinkkejä

s. 5 PESUAINEET

Pesu-, huuhtelu- ja valkaisuaineen käyttö ja annostelu, huomautuksia

s. 6 TOIMINTAPANEELI

s. 7 OHJELMATAULUKKO

Pesu- ja kuivausohjelmat

s. 9 HUOLTO

Pesukoneen puhdistus

s. 10 VIANETSINTÄ

Pesukoneen ongelmien tunnistaminen, mahdollisia syitä ja ratkaisuja

Pesukoneen virheilmoitukset

s. 15 MUUTA




PESUKONEEN KÄYTTÖ

✓ Pesukoneen käyttöohje

1 Lajittele pyykki ja laita pyykki koneeseen.

- Lajittele pyykki materiaalin, likaisuuden, värin ja pyykkimäärän mukaan. Avaa luukku ja laita pyykki pesukoneeseen.
- Lajittele pyykki materiaalin, likaisuuden, värin ja pyykkimäärän mukaan. Avaa luukku ja laita pyykki pesukoneeseen.

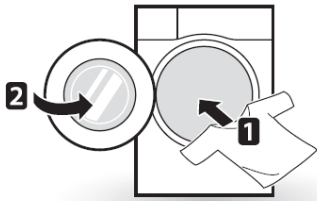


2 Lisää pesuaineet ja/tai pesuaine ja huuhteluaine.

- Annostele mittakupilla pesuainetta rumpuun tasaisesti sopiva määrä.
- Täytä pesuainetta oikea määrä pesuainelokeroon. Voit halutessasi käyttää valkaisuainetta tai huuhteluainetta lisäämällä ne oikeisiin paikkoihin lokerikossa.



3 Käynnistä pesukone.

- Kytke pesukone päälle painamalla **Virta**-painiketta.

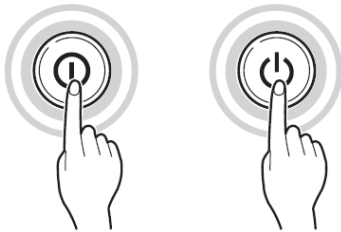

4 Valitse haluamasi pesuohjelma.

- Paina ohjelmapainiketta toistuvasti tai käännä pesuohjelman säädintä, kunnes haluamasi ohjelma on valittuna.
- Paina pesuohjelman painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi ohjelma on valittuna.
- Paina pesuohjelman painiketta toistuvasti tai käännä pesuohjelman säädintä, kunnes haluamasi ohjelma on valittuna.



5 Pesuohjelman aloittaminen.

- Aloita pesuohjelma painamalla **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta. Pesukone pyörii hetken ilman vettä ja tunnistaa pyykin painon. Jos et paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta 5 minuutin sisällä, pesukone sammuu ja menetät kaikki tekemäsi asetukset.



6 Pesuohjelman päättymisen.

- Kone antaa äänimerkin, kun pesuohjelma on päättynyt. Poista pyykki pesukoneesta heti, jotta vältät rypistymisen. Tarkista luukun tiiviste pyykkiä poistaessasi. Tiivisteeseen voi jäädä pieniä osia.

PYYKIN LAJITTELU

- ✓ Pesumerkintöjen symbolit, pyykin lajittelu, muita vinkkejä

Pyykin lajittelu.

- Paras mahdollinen tulos saadaan, kun vaatteet lajitellaan pesuohjelmien mukaisiin koneellisiin.
- Eri materiaaleista valmistetut vaatteet vaativat erilaisia lämpötiloja ja linkousnopeuksia.
- Lajittele aina tummat värit erilleen vaaleista ja valkoisista. Pese tummat ja vaaleat erillään, sillä tummat saattavat värjätä tai nukata valkoiset ja vaaleat vaatteet. Mikäli mahdollista, älä pese erittäin likaisia vaatteita vain vähän likaisten vaatteiden kanssa yhdessä.

– Likaisuus (hyvin likainen, normaali, vähän likainen):

Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.

– Väri (valkoinen, vaalea, tumma):
Erottele valkoinen pyykin värillisistä.

– Nukka (nukkaavat, nukkaantuvat):
Pese nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet erillään.



Pesulämpötila



Normaali ohjelma



Kestoprässätyt



Hienopesu



Käsinpesu



Vesipesu kielletty

Vaatteiden huolto ennen pesukoneeseen laittoa.

- Yhdistä samaan koneelliseen isoja ja pieniä vaatteita. Laita ensin koneeseen isot vaatteet.
- Isoja vaatteita saa olla koneellisesta enintään puolet. Älä pese vaatteita yksittäin. Se voi aiheuttaa epätasaisen pyykin jakaantumisen. Lisää muutama samankaltainen vaate.
- Tarkista kaikki taskut ja varmista, että ne ovat tyhjä. Neulat, hiussoljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä pesukonetta että vaatteita.
- Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu muihin vaatteisiin.
- Esikäsittele lika ja tahrat hieromalla niihin hieman veteen liuotettua pesuainetta. Näin lika irtaoo helpommin.
- Tarkista tiivisteiden (harmaa) taitokset ja poista kaikki mahdolliset pienet esineet.


PESUAINEET

✓ Pesu-, huuhtelu- ja valkaisuaineen sekä pesutablettien käyttö ja annostelu

- Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun kehittyy liikaa vaahtoa, joka huonontaa pesutulosta ja kuormittaa moottoria.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos käytössä on ajastus tai olet valinnut esipesuohjelman, koska neste voi kovettua.
- Katso vaatteiden pesumerkinnot ennen kuin valitset pesuaineen ja lämpötilan.
- Valitse pesuaine vaateen materiaalin mukaisesti, kun käytät pesukonetta:
 - Tavalliset jauhemaiset pesuaineet soveltuvat kaikkiin materiaaleihin
 - Jauhemaiset pesuaineet aroille materiaaleille
 - Nestemäiset pesuaineet kaikille materiaaleille ja oma pesuaine villalle
- Voit kaataa nestemäisen pesuaineen suoraan pesuaineen päälokeroon, jos aloitat pesuohjelman heti.
- Älä anna pesuaineen kovettua. Se voi aiheuttaa tukoksia, huonon virtauksen tai hajua.
- Älä jätä huuhteluainetta lokeroon pidemmäksi ajaksi kuin kahdeksi päiväksi (huuhteluaine voi kovettua).
- Kone ottaa huuhteluaineen automaattisesti viimeisen huuhtelun yhteydessä.

Huuhteluaineen käyttö

- Älä ylitä maksimimerkintää. Ylitäyttö saattaa aiheuttaa huuhteluaineen pääsyn koneeseen liian aikaisin, jolloin se voi tahrata vaatteita. Sulje pesuainelokero varovasti.


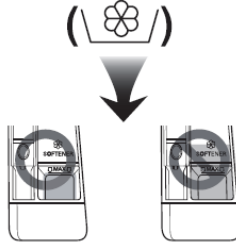


Pesuaineen lisääminen


- Vain pääpesu →
- Esipesu + pääpesu → •

Pesutablettien käyttö

- 1 Avaa luukku ja laita tabletit suoraan rumpuun.
- 2 Täytä rumpu pyykillä ja sulje luukku.

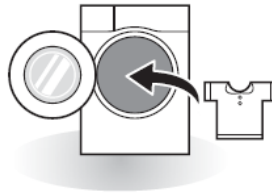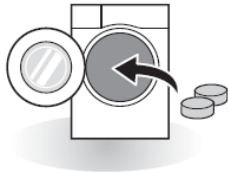

TOIMINTOPANEELI

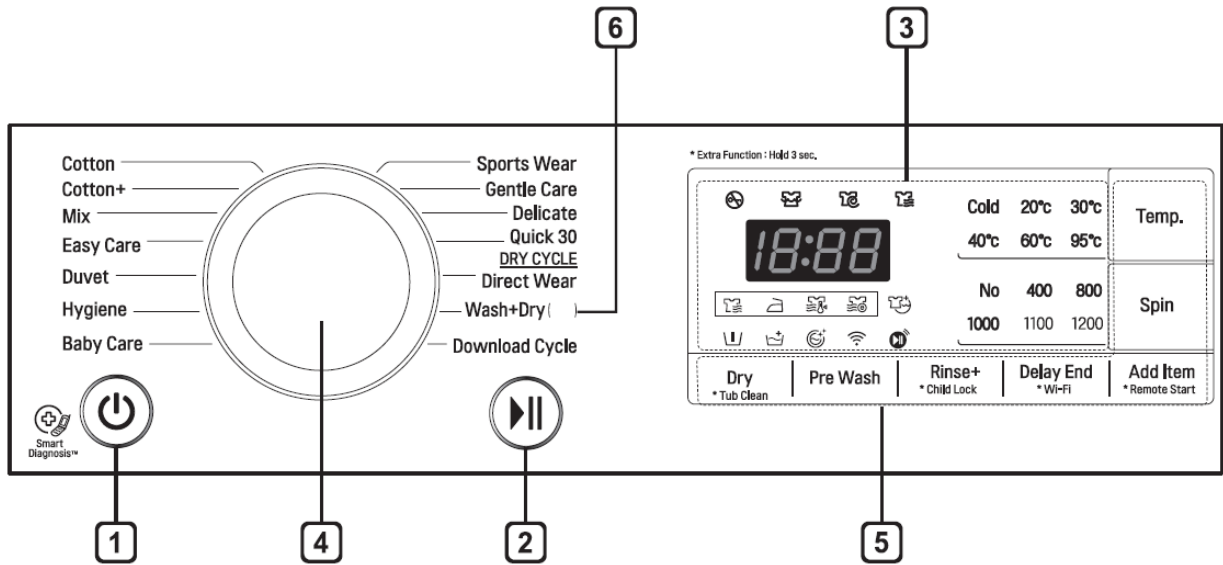

1. VIRTAPAINIKE

Pesukoneen käynnistys

2. KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-PAINIKE

Pesuohjelman käynnistys tai pysäytys

3. NÄYTTÖ

Asetukset, pesuaika, pyörimisnopeus, valinnat ja viestien tila

4. OHJELMAN VALINTANUPPI

Ohjelman valitseminen (merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman)

5. VALINNAT

Lisäohjelmien valinta, ÄLYTOIMINNOT etäkäynnistyksen käyttöön

6. PESU + KUIVAUS ()

() viittaa kuivauksen täyttömäärään, joka vaihtelee mallin mukaan.

OHJELMATAULUKOT

✓ Pesu- ja kuivausohjelmat

PESUOHJELMAT

Ohjelma	Kuvaus	Materiaali	Lämpötila	Enimmäismäärä
Cotton (Puuvilla)	Antaa parhaan pesutuloksen yhdistämällä rummun erilaisia pyörimistapoja.	Väriinpitävät vaatteet (paidat, yöpuvut, pyjamat jne.) ja normaalisti likaantunut puuvilla (alusvaatteet).	40 °C (kylmästä 95 °C:seen)	Ilmoitettu
Cotton+ (Puuvilla+)	Antaa optimaalisen pesutuloksen isolle pyykkimäärälle, kuluttaa vähemmän energiaa.		60 °C (kylmästä 60 °C:seen)	
Easy Care (Siliävät)	Soveltuu vaatteille, joita ei tarvitse siliittää pesun jälkeen.	Polyamidi, akryyli, polyesteri.	40 °C (kylmästä 60 °C:seen)	3,0 kg
Mix (Kirjopesu)	Mahdollistaa erilaisten materiaalien pesemisen samalla kerralla.	Erlaiset materiaalit, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/hienopesu, Urheiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot).	40 °C (kylmästä 40 °C:seen)	
Hygiene (Hygieniä)	Pesee pyykin kuumalla ohjelmalla.	Puuvilla, alusvaatteet, tyynyliinat, lakanat, vauvan vaatteet	60 °C	
Duvet (Vuodevaatteet)	Ohjelma tilaa vievälle pyykille, kuten peitot, tyynyt, sohvanpäälliset jne.	Puuvillaiset täytteelliset vuodevaatteet, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (arat materiaalit, villa, silkki jne.): täytteelliset vuodevaatteet, tyynyt, peitot, sohvanpäälliset	kylmästä (kylmästä 40 °C:seen)	1 tuote
Sports Wear (Urheiluvaatteet)	Soveltuu ulkoiluvaatteille, kuten lenkkeily- ja juoksuvaatteille.	Coolmax, gore-tex, fleece ja sympatex	40 °C (kylmästä 40 °C:seen)	2,0 kg

Ohjelma	Kuvaus	Materiaali	Lämpötila	Enimmäismäärä
Baby Care (Vauvanvaatteet)	Poistaa kiintoaine- ja proteiinitahrat ja antaa paremman huuhtelutuloksen.	Vähän likaantuneet vauvanvaatteet	60 °C	3,0 kg
Direct Wear (Pikapesu & kuivaus)	Pesuohjelmalla voi pestä ja kuivata 60 minuutissa kevyesti likaiset paidat 1–3 kappaletta.	Puuvillasekoitteiset, polyesterisekoitteiset kauluspaidat ja paitapuserot.	20 °C (20 °C:sta 40 °C asteeseen)	3 vaatetta
Delicate (Hienopesu)	Aroille vaatteille, kuten alusvaatteet, puserot jne.	Arka, helposti vahingoittuva pyykki.	20 °C (kylmästä 40 °C:seen)	2,0 kg
Quick 30 (Pikapesu 30min)	Pesee nopeasti pienehköm määrän vain kevyesti likaisia vaatteita.	Kevyesti likainen kirjopyykki.		
Gentle Care (Hellävarainen)	Käsin- ja konepestäville aroille vaatteille, kuten pesua kestäväälle villalle, alusvaatteille, alushameille jne. (käytä villalle tarkoitettua pesuainetta).	Villa, käsinpestävät vaatteet, hienopesu, helposti vahingoittuva pyykki	20 °C (kylmästä 30 °C:seen)	1,5 kg
Wash+Dry (Pesu+Kuivaus)	Tämä ohjelma mahdollistaa pesun ja kuivauksen saman ohjelman aikana.	Pieni pyykkimäärä, joka voidaan kuivata.	40 °C (kylmästä 95 °C:seen)	Ilmoitettu (Kuivaus)
Download Cycle (Pesuohjelman lataaminen)	Ladattaville ohjelmille. Jos et ole ladannut mitään pesuohjelmia, oletuksena on Huuhtelu+Linkous.			

KUIVAUSOHJELMAT

Ohjelma	Kuvaus	Materiaali	Enimmäismäärä
Normaali (👕)	Puuvillalle. Valitse tämä ohjelma vähentääksesi kuivausaikaa ja energian käyttöä kuivauksen aikana.	Puuvilla- ja pellavakankaat, kuten puuvillapyyhkeet, t-paidat ja liinavaatteet.	Ilmoitettu
Normaali Eco (🌿)	Energiaa säästävä kuivausohjelma.		
Matala lämpötila (🌡️)	Kuivaus matalalla lämpötilalla vaatteiden kulumisen vähentämiseksi.	Helppohoitoiset tekstiilit, Easy Carelle sopivat synteettiset materiaalit, kirjopyykkissä pestävät vaatteet.	4,0 kg
Silityskuiva (👕)	Jättää vaatteet hieman kosteiksi helppoa silittämistä varten.	Puuvilla tai pellava, valmiit silittettäviksi ohjelman päätyttyä.	Ilmoitettu
Aika 30 min.	Voit muuttaa kuivausaikaa pyykin enimmäismäärän mukaan.	Puuvilla, pyyhkeet	0,5 kg
Aika 60 min.			1,0 kg
Aika 120 min.			2,0 kg

HUOLTO

- ✓ Pesukoneen puhdistus

Pesukoneen puhdistaminen

Käytön jälkeiset toimet

- Kun pesuohjelma on päättynyt, pyyhi luukku ja luukun tiiviste kosteuden poistamiseksi.
- Jätä luukku auki, jotta rummun sisäosat kuivuvat.
- Pyyhi pesukoneen runko kuivalla liinalla kosteuden poistamiseksi.



Ulkopintojen puhdistaminen

Pesukoneesta huolehtiminen pidentää sen käyttöikää.

Luukku:

- Pese ulkopuolelta ja sisäpuolelta kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla.

Ulkopinnat:

- Puhdista roiskeet välittömästi.
- Pyyhi kostealla liinalla.
- Älä vahingoita pintaa tai näyttöä terävillä esineillä.

Sisäpintojen puhdistaminen

- Pyyhi pesukoneen luukun aukko ja luukun lasi pyyhkeellä tai pehmeällä liinalla.
- Poista pyykki koneesta aina heti pesuohjelman päätyttyä. Kostean pyykin jättäminen pesukoneeseen voi aiheuttaa rypistymistä, värimuutoksia ja hajua.
- Käytä koneen puhdistusohjelmaa kerran kuukaudessa (tai tarvittaessa useammin). Se poistaa pesuainejäämät ja muut epäpuhtaudet.

VIANETSINTÄ

- ✓ Pesukoneen ongelmien tunnistaminen, mahdollisia syitä ja ratkaisuja
- ✓ Pesukoneen virheilmoitukset







ONGELMIEN TUNNISTUS






















Oireet	Syy	Ratkaisu
Kolina ja pauke	Rummussa tai pumpussa saattaa olla vieraita esineitä, kuten kolikoita tai hakaneuloja.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista kaikki taskut ja varmista, että ne ovat tyhjä. Soljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä pesukonetta että vaatteita. • Sulje vetoketjut, koukut ja narut, jotta ne eivät riko muita vaatteita tai tartu niihin.
Tömähtelevät äänet	Täydet koneelliset saattavat tömähdellä. Tämä on tavallisesti normaalia.	<ul style="list-style-type: none"> • Mikäli ääni jatkuu, pyykki on todennäköisesti jakautunut epätasaisesti. Pysäytä ja jaa pyykki tasaisemmin.
Tärinä	Onko kaikki kuljetuspultit ja koneen tuki poistettu?	<ul style="list-style-type: none"> • Mikäli kuljetuspultteja ei ole irrotettu asennuksen yhteydessä, lue tukipulttien irrotusohjeet asennusohjeista.
	Ovatko koneen kaikki jalat tukevasti maassa?	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että pesukone on vaaterissa ja kiristä lukitusruuvit ylöspäin kohti laitetta.
Vesivuoto	Veden syöttöletkun tai poistoletkun liitos on löystynyt hanan tai pesukoneen kohdalta.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista letkun liitokset ja kiristä tarvittaessa.
	Talon viemäriputket ovat tukossa.	<ul style="list-style-type: none"> • Avaa tukossa oleva viemäriputki. Ota tarvittaessa yhteyttä putkimieheen.
Liikaa vaahtoa	Pesuainetta on liikaa tai pesuaine on vääränlaista. Liika vaahto voi aiheuttaa vesivuotoja.	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä valmistajan suosittelemaa pesuainemäärää.
Pesukone ei täyty tai se täyttyy hitaasti	Vedentulo alueella ei ole riittävä.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista muut talon hanat.
	Vesihana ei ole täysin auki.	<ul style="list-style-type: none"> • Avaa hana täysin.
	Veden syöttöletku on mutkalla.	<ul style="list-style-type: none"> • Suorista letku.
	Syöttöletkun suodatin on tukossa.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista syöttöletkun suodatin.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Pesukone ei tyhjenny tai se tyhjentyy hitaasti	Poistoletku on mutkalla tai tukossa.	• Puhdista ja suorista poistoletku.
	Poistosuodatin on tukossa.	• Puhdista poistosuodatin.
Pesukone ei käynnisty	Verkkojohto ei ole pistorasiassa tai liitäntä on huono.	• Varmista, että pistoke sopii pistorasiaan.
	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos.	• Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
	Veden täyttöhana ei ole täysin auki.	• Avaa veden täyttöhana.
Pesukone ei linkoa	Tarkista, että luukku on kunnolla kiinni.	• Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys -painiketta. Kun olet painanut Käynnistys/Pysäytys -painiketta, saattaa kestää hetken ennen kuin kone alkaa linkota. Luukun täytyy olla lukittuna ennen linkouksen käynnistymistä. Lisää 1 tai 2 samanlaista vaatekappaletta lisäämään tasapainoa. Järjestä pyykki uudelleen, jotta linkous voi käynnistyä.
Luukku ei aukea	Kun pesukone on käynnistynyt, luukku ei voi turvallisuussyistä avata.	• Tarkista, onko 'luukun lukon' merkkivalo syttynyt. Luukun avaaminen on turvallista, kun 'luukun lukon' merkkivalo on sammunut.
Pesuohjelman kesto-aika on pidentynyt	Mikäli kone tunnistaa epätasaisesti jakaantuneen pyykin tai vaahdonpoisto-ohjelma käynnistyy, pesuaika pitenee.	• Tämä on normaalia. Näytössä näkyvä jäljellä oleva aika on vain arvio. Todellinen aika voi vaihdella.
Huuhteluainetta on annosteltu liikaa	Liika huuhteluaine voi aiheuttaa ylivuodon.	• Annostele huuhteluainetta ohjeiden mukaan. Älä ylitä maksimimerkintää.
Huuhteluaine on valunut pesuun liian aikaisin	Liika huuhteluaine voi aiheuttaa sen pääsyn koneeseen liian aikaisin.	• Noudata pesuaineen valmistajan ohjeita. • Sulje pesuainelokero varovasti. Älä avaa pesuainelokeroa kesken ohjelman.
Painikkeet eivät ehkä toimi oikein.	Painiketta ei voi nähdä, kun luukku on auki.	• Paina uudelleen luukun sulkemisen jälkeen.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Kuivausongelma	Tarkista vesihana.	<ul style="list-style-type: none"> • Älä ylitäytä. Tarkista, että pesukone tyhjentää asianmukaisen määrän vettä pyykistä. Pyykin määrä on liian pieni, jotta rumpukuivaus toimisi kunnolla. Lisää muutama pyyhe. • Sulje vesihana.
Haju	Tämä haju on peräisin pesukoneen kumiosista.	<ul style="list-style-type: none"> • Tämä on uuden kumin normaali haju, ja se poistuu muutaman käyttökerran jälkeen.
	Jos oven kumitiivistettä ja oven tiivisteiden aluetta ei puhdisteta säännöllisesti, voi hajuja syntyä homeesta tai vierasaineista.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että puhdistat tiivisteiden ja oven tiivisteiden alueen säännöllisesti ja varmista, että oven tiivisteiden alle ei jää mitään, kun tyhjännät koneen.
	Hajuja voi esiintyä, jos vierasaineita jää tyhjennyspumppun suodattimeen.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että puhdistat poistopumpun suodattimen säännöllisesti.
	Hajuja voi esiintyä, jos tyhjennysletku ei ole kiinnitetty kunnolla aiheuttaen lappoa (veden virtaamista takaisin koneeseen).	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista poistoletkua asentaessasi, että se ei taitu tai jää puristuksiin.
	Käytettäessä kuivaustoimintoa, hajuja voi syntyä nukan ja muun pesumateriaalin liimaantuessa lämmittimeen. (vain kuivaajalla varustetut mallit)	<ul style="list-style-type: none"> • Tämä ei ole vika.
	Tietty haju voi tapahtua kuivausmärkien vaatteiden kuumalla ilmalla. (Kuivausrumpu malli)	<ul style="list-style-type: none"> • Haju poistuu vähän ajan kuluttua.

VIRHEILMOITUKSET

Oireet	Syy	Ratkaisu
 	Vedentulo alueella ei ole riittävä.	• Tarkista muut talon hanat.
	Vesihanat eivät ole täysin auki.	• Avaa hana täysin.
	Veden syöttöletku on mutkalla.	• Suorista letku(t).
	Syöttöletkun suodatin on tukossa.	• Tarkista syöttöletkun suodatin.
	Jos aqua stop -syöttöletkusta on vuotanut vettä, merkkivalo  muuttuu punaiseksi.  Saattaa riippua mallista.	• Käytä aqua stop -syöttöletkua.
 	Pyykkimäärä on liian pieni.	• Lisää 1 tai 2 samanlaista vaatekappaletta lisäämään tasapainoa.
	Pyykki on jakautunut epätasaisesti.	• Lisää 1 tai 2 samanlaista vaatekappaletta lisäämään tasapainoa.
	Laitteen tunnistus- ja korjausjärjestelmä on epätasapainossa. Jos yksittäisiä raskaita kappaleita on laitettu koneeseen (esim. kylpyhuoneen matto, kylpytakki jne.), järjestelmä saattaa lopettaa linkoamisen tai keskeyttää koko linkousjakson.	• Järjestä pyykki uudelleen, jotta linkous voi käynnistyä.
	Jos pyykki on jakson lopussa vielä liian märkää, lisää pienempiä vaatekappaleita tasapainottamaan pyykkiä ja toista linkousjakso.	• Järjestä pyykki uudelleen, jotta linkous voi käynnistyä.

Oireet	Syy	Ratkaisu
 	Poistoletku on mutkalla tai tukossa.	• Puhdista ja suorista poistoletku.
	Poistosuodatin on tukossa.	• Puhdista poistosuodatin.
   	Varmista, että luukku on kiinni.	• Sulje luukku huolellisesti. Jos dE, dE 1, dE 2, dE 4 ei vapaudu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
 	Oven anturi on epäkunnossa.	
 	Hallintavirhe.	• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
 	Veden ylitäyttö viallisen vesiventtiin takia.	• Sulje vesihana. • Irrota virtapistoke. • Pyydä huolto.
 	Veden tason tunnistimessa on toimintahäiriö.	• Sulje vesihana. • Irrota virtapistoke. • Pyydä huolto.
 	Moottorin ylikuormitus.	• Anna pesukoneen moottorin jäähtyä 30 minuutin ajan ja käynnistä pesuohjelma sitten uudelleen.
 	Onko tarjonta / poistoletku tai poistopumppu jäädytetty?	• Toimittaa lämmintä vettä rumpuun ja vapauttaa poistoletku ja poistopumppu. Märkä pyyhe lämpimällä vedellä ja soveltaa toimittamaan letkuun.
 	Vettä vuotaa.	• Pyydä huolto.
	Kone ei kuivaa	• Pyydä huolto.

MUUTA

Tämä pesukoneen käyttöohje on lyhennetty versio alkuperäisestä käyttöohjeesta. Tarkempia ohjeita ja lisätietoja löytyy alkuperäisestä ohjeesta.

Pesukoneiden vierestä löytyy pikaohje otsikolla *PESUKONEEN KÄYTTÖ*. Ohjeessa on tiivistetysti pesukoneen käyttöohje.

Ohjeet on tiivistetty LG:n alkuperäisistä ohjeista. Tästä ohjeesta löytyy päivittäiseen käyttöön liittyviä ohjeita.